



모니터 SR-A Series

Syscall

Receiver Manual

씨스콜 수신기 모니터사용설명서

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.
사용설명서 뒷면에 품질보증서가 있으니분실되지 않게 잘 보관해
주십시오.

목차

시작하기

- 1. 제품 구성 & 제품 사양 3
- 2. 모니터 명칭 및 설치 3

기능 익히기

3. 모니터 기능

- 3-1. 호출벨 등록 5
- 3-2. 벨소리 설정 5
- 3-3. 화면 표시 시간 설정 7
- 3-4. 소리 횟수 설정 8
- 3-5. 호출벨 삭제 8
- 3-6. 그룹별 호출벨 등록 9
- 3-7. 호출 번호 삭제벨 등록 9
- 3-8. 롤 기능 설정 10
- 3-9. 롤링 표시 시간 설정 10

4. 확장 기능 설정


- 4-1. 모니터 점검 모드 11
- 4-2. 그룹 번호 설정 11
- 4-3. 제품 초기화 모드 11
- 4-4. 무선 복사 메뉴 12
- 4-5. 업체 번호 설정 12
- 4-6. 수신 딜레이 시간 설정 12
- 4-7. 중계 시간 설정 13
- 4-8. 화면 표시 자리 13

5. 무전기 유닛

- 5-1. 무전기 유닛 제품 구성 14
- 5-2. 무전기 유닛 호출 음성 설정 15
- 5-3. 무전기 확인 음성 설정 15
- 5-4. 무전기 소리 횟수 설정 16
- 5-5. 무전기 볼륨 설정 16

1. 제품 구성 & 제품 사양

제품 구성

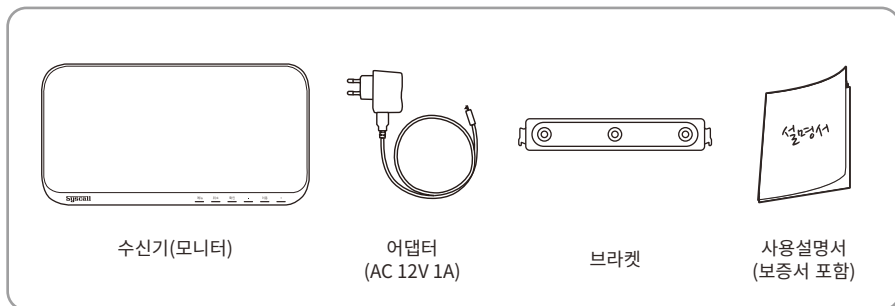

제품 사양


변조방식/주파수	FSK/447.8625 MHz
전원	12V /1A SMPS(Output cable 5M)
제품 규격	W280 x L145 x H40(mm) / 600g
Main Display	FND Red color 7 segment
버튼	Touch 6ch
색상	Black & White

제품 특징


1. 고성능 RF IC/ Voice IC 적용
2. 소프트웨어로 펌웨어 업데이트, 벨 데이터, 음원 관리
3. 터치 스위치 방식
4. 등록벨 데이터 무선 복사 가능
5. 내부 안테나
6. 이더넷/ 3G모듈/ 릴레이 제어/ 무전기 모듈 옵션

2. 모니터 명칭 및 설치


모니터 앞면

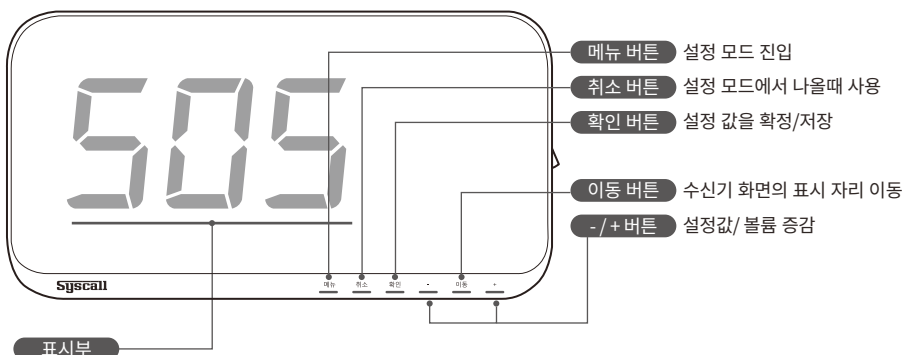

모니터 뒷면

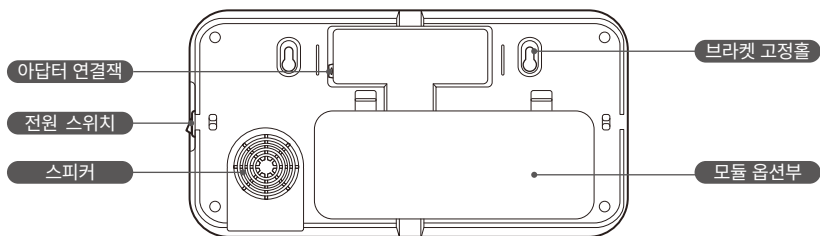

모니터 설치

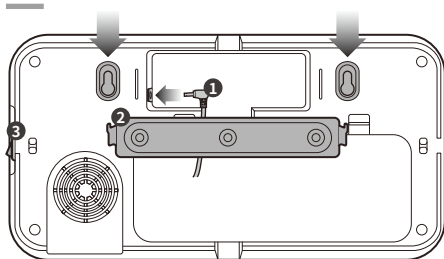

- 1 전원 연결을 위해 아답터를 연결 후 콘센트를 연결합니다.
- 2 모니터를 설치할 벽에 브라켓을 고정 후 브라켓 고정홀에 맞게 모니터를 걸어줍니다.
- 3 전원 스위치를 통해 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

동작 메뉴

번호	기능	초기값	범위	단위	기능설명
F1	벨 등록	-	최대 10자리**	숫자, 영/특문 혼합	새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경 등록 가능 (최대450개)
F2	벨 소리	1	1~11, 12~48(보이스)	번	호출시 벨소리 종류를 선택
F3	화면표시시간	10	무한대(∞), 01~99	초	호출시 내용이 표시되는 시간 설정(무한대: 자동삭제 안됨)
F4	소리횟수설정	1	무한대(0), 1~9	회	벨 호출시 음원 알림 횟수(무한대: 표시시간 동안 반복)
F5	호출벨 삭제	-	최대 10자리**	숫자, 영/특문 혼합	등록된 벨을 삭제 가능 (동일한 내용 벨 모두 삭제)
F6	그룹벨 등록	-	최대 10자리**	그룹/음원/문구	새로운 호출벨과 등록된 벨을 그룹으로 변경 등록 가능
F7	호출벨 내용 삭제	-	최대 10자리**	숫자, 영/특문 혼합	새로운 호출벨과 등록된 벨을 삭제벨로 등록 가능
F8	롤 기능	0	0(OFF), 1~10	개수	호출 받은 내용을 롤링/저장하는 개수 설정
F9	롤링 표시 시간	0	0:밀어내기, 1~9 롤방식	초	롤링 시간을 설정
E1	모니터 점검	-	0,1 (---테스트 완료)	테스트 횟수	버전 정보 확인, 버튼/세그먼트/스피커/벨수신 점검
E2	그룹번호 설정	0	00(비활성), 01~99		그룹 번호 설정이 필요한 상황에서 활용
E3	제품 초기화	-	설정값, 등록벨 초기화		제품 설정값 및 등록된 벨을 초기화함(확인버튼 롭키 입력)
E4	무선 복사	-	rE: 복사본, SE: 원본	모드	무선 복사를 이용하여 제품 설정값 및 등록된 벨을 복사
E5	업체 번호 설정	1	01~99		업체 번호 설정이 필요한 상황에서 활용
E6	중복시간 딜레이	5	00~99	초	호출메세지 중복 수신 방지 시간 설정
E7	중계 딜레이 시간	0	0(중지), 1(임의), 2~9	x0.5sec	호출벨을 수신하여 다른 제품으로 중계하는 시간 설정
E8	화면표시 자리	10	05d: A520, 10d: AA10	표시자리	화면에 표시하는 자릿수 변경 ※SR-AA10모드만 지원

** 모델마다 다름

3. 모니터 기능

3-1. 호출벨 등록 [F1]

새로운 호출벨과 등록된 벨을 변경하여 등록할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 누르고 확인 버튼을 누르세요.**

* 기능 모드로 진입하고 모니터에 [F1]이 표시됩니다.

🔊 호출벨 등록




2. **메뉴, 이동, -, + 버튼을 호출 번호를 설정 뒤 해당 호출벨을 누르세요.**

* 이미 등록된 벨인 경우 확인 버튼을 누르면 변경 가능

버튼	메뉴	-	이동	+
기능	문자 전환	숫자 감소	자리수 이동	숫자 증가

🔊 번호를 입력후 벨을 누르세요.

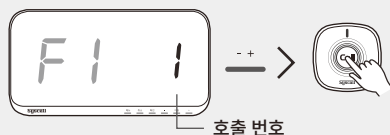

3. **확인 버튼을 누르면 벨등록이 완료됩니다.**

* 2~3번을 반복하여 차례대로 호출벨을 모두 등록합니다.

* 호출 번호는 자동으로 업데이트 됩니다.

🔊 벨을 등록하시려면 확인 버튼을 누르세요.



4. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**



3-2. 벨소리 설정 [F2]

호출시 벨소리 종류를 선택합니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.**

🔊 벨소리 설정


2. **+ 버튼을 1번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**



3. **-, + 버튼으로 벨소리 번호를 설정합니다.**

* 벨소리 종류 p6 참고

🔊 원하는 벨소리를 선택하세요.



4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

🔊 변경되었습니다.



3-2-1. 벨소리와 보이스 음성 설정

보이스 음성 앞에 나오는 벨소리를 바꾸는 기능으로 벨소리 종류 12~48번에만 적용됩니다.

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 벨소리 설정



2. + 버튼을 1번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.


3. -, + 버튼으로 12~48번 중에서 보이스 음원을 설정합니다.

🔊 원하는 벨소리를 선택하세요.



4. 메뉴 버튼으로 보이스 음성 앞에 나오는 벨소리를 설정합니다.

5. 벨 등록시 특수 문자 ‘-’ (하이픈) 의 음성을 이동 버튼으로 설정할 수 있습니다. (p7 참고)



6. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.



7. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



음원 종류

1~11 번은 벨소리, 12~48번은 보이스 음성입니다.

번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음
1	딩동	13	-번 호출입니다.	25	-번 손님 호출입니다.	37	-번 담당자 호출입니다.
2	빠꾸기 소리	14	-번 호출하였습니다.	26	-번 손님 호출하였습니다.	38	-번 담당자 호출하였습니다.
3	새소리	15	-번 호실	27	-번 손님 음식 나왔습니다.	39	-번 웨이터 호출입니다.
4	꼬끼오	16	-번 호실 호출입니다.	28	-번 손님 음식 찾아가세요.	40	-번 점장 호출입니다.
5	음매	17	-번 호실 호출하였습니다.	29	-번 손님 커피 나왔습니다.	41	-번 점장 호출하였습니다.
6	멜로디1	18	-번 고객센터	30	-번 테이블 음식 나왔습니다.	42	-번 차량 호출입니다.
7	경적 소리	19	-번 고객센터 호출입니다.	31	-번 테이블 음식 찾아가세요.	43	-번 코너 호출입니다.
8	멜로디2	20	-번 고객센터 호출하였습니다.	32	-번 테이블 커피 나왔습니다.	44	-번 도움 요청입니다.
9	멜로디3	21	-번 고객센터 음식 나왔습니다.	33	-번 테이블 호출입니다.	45	-번 주차 도와주세요.
10	사이렌 소리1	22	-번 고객센터 음식 찾아가세요.	34	-번 테이블 호출하였습니다.	46	-번 화장실 호출입니다.
11	사이렌 소리2	23	-번 고객센터 커피 나왔습니다.	35	-번 직원 호출입니다.	47	-번 비상입니다.
12	-번	24	-번 손님	36	-번 직원 호출하였습니다.	48	-번 긴급상황입니다.

특수 문자 - (하이픈)음원 종류

- 번, - 호, - 호실, - 호기, - 손님, - 고객님, - 코너, - 그룹, - 라인, - 파트, - 부서, - 부품
- 다시, - 동, - 구역, - 층, - 차량, - 시간, - 퍼센트, - 섹터, - 지하, - 기동, - 병동, - 설비, - 환자



ex) 호출 벨소리 1번, 보이스 음성 22번

*숫자형 모델: **당동!** 이십육번 고객님 응접 찾아가세요.

*문자형 모델: **당동!** 이 육 번 고객님 응접 찾아가세요.



ex) 호출 벨소리 10번, 보이스 음성 48번, 하이픈 음성 ‘-층’ 선택
베비베비! 3층 5번 긴급상황입니다!

*숫자형 모델: SR-A2001, SR-A2002, SR-A2003, SR-A230, SR-A310, SR-A330, SR-A440


*문자형 모델: SR-A610, SR-A520, SR-AA10

3-3. 화면 표시 시간 설정 [F3]

호출시 내용이 표시되는 시간을 설정합니다.

1. **메뉴** 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

화면표시시간 설정



2. **+** 버튼을 2번 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.

3. **-**, **+**, **이동** 버튼으로 표시 시간을 설정합니다.

* 1~99초까지 설정할 수 있습니다. (초기값 10초)

* □□ 설정시 무한대로 표시됩니다.

(자동 삭제가 안되므로 취소버튼으로 표시 삭제)

화면에 표시되는 시간을 설정하세요.



4. **확인** 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

변경되었습니다.



5. **취소** 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-4. 소리 횡수 설정 [F4]

벨 호출시 음원 알림 횡수를 설정합니다. (무한대 선택시 표시 시간 동안 반복)

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 소리 횡수 설정




2. + 버튼을 3번 [F4] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 소리 횡수를 설정합니다.

🔊 소리 횡수를 설정하세요.

* 1~9회까지 설정할 수 있습니다. (초기값 1회)

* '0' 설정시 표시 시간동안 반복됩니다. (F3에서 설정)



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 변경되었습니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-5. 호출벨 삭제 [F5]

수신기에 등록된 호출 번호를 삭제하는 기능입니다. (동일한 내용으로 등록된 벨 모두 삭제됨)

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 호출벨 삭제




2. + 버튼을 4번 [F5] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. 메뉴, 이동, -, + 버튼으로 삭제할 호출 번호를 입력하세요.

🔊 번호를 입력후 확인 버튼을 누르세요.

* 모니터에 등록된 삭제할 호출 번호를 입력하세요.

** 등록된 호출 번호와 삭제할 호출 번호 입력값이 일치하면 입력 번호부 전체가 점멸합니다.



버튼	메뉴	-	이동	+
기능	문자 전환	숫자 감소	자릿수 이동	숫자 증가

4. 확인 버튼을 누르면 해당 호출 번호가 삭제됩니다.

🔊 삭제하였습니다.

* 저장되지 않은 호출번호를 삭제하려고 하면
'등록되지 않은 번호입니다' 음성이 출력됩니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-6. 그룹별 호출벨 등록 [F6]

새로운 호출벨과 등록된 벨을 그룹으로 변경 등록이 가능합니다. (최대 450개)

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.**

🔊 그룹별 호출벨 등록



2. **+ 버튼을 5번 [F6] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **-, +, 이동 버튼으로 그룹 번호 입력 후 확인 버튼을 누르세요.**

🔊 그룹 번호를 설정하세요.



* 그룹 번호는 1~99번까지 설정 가능합니다.

** 이미 사용중인 그룹번호가 있을 경우 입력 번호부 전체가 점멸합니다.

4. **-, + 버튼으로 벨소리를 선택 후 확인 버튼을 누르세요.**

🔊 원하는 벨소리를 선택하세요.



* 호출음 목록 참조 p6 (단 - 하이폰 음성 설정은 불가능)

5. 호출벨 번호를 설정 후 벨을 누른 뒤 **확인 버튼**을 누르면 그룹별 호출벨 등록이 완료됩니다.

🔊 번호를 입력 후 확인버튼을 누르세요.



* 4번을 반복하여 사용할 호출벨을 모두 등록합니다.


* 호출 번호 입력 p5 참고

3-7. 호출 번호 삭제벨 등록 [F7]

수신기 화면에 표시된 호출 번호를 호출벨로 삭제할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.**


🔊 호출번호 삭제벨 등록



2. **+ 버튼을 6번 [F7] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **메뉴, -, +, 이동 버튼으로 수신기에 표시된 호출 번호를 삭제할 호출 번호를 입력하세요.**

🔊 번호를 입력 후 확인버튼을 누르세요.

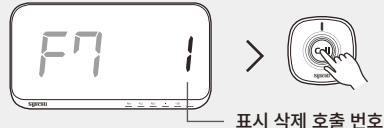

4. 호출 번호 입력 후 **벨**을 누르세요.

5. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

🔊 등록되었습니다.




6. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**

3-8. 롤 기능 설정[F8]

수신기의 호출칸 수 이상 호출되면 롤 방식으로 순환 표시 할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 롤 기능 설정




2. + 버튼을 7번 [F8] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 롤링 개수를 설정합니다.

🔊 롤링 개수를 설정하세요

* 1~10개까지 설정할 수 있습니다. (초기값 0: 기능 OFF)

* 롤링시간[F9]이 '0'일 경우 호출 번호를 삭제하면 먼저 호출된 번호를 순차적으로 표시합니다.



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 변경되었습니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



3-9. 롤링 표시 시간 설정 [F9]

롤링 시간을 설정합니다. 마지막 호출 내역은 . (dot)으로 구분합니다.

1. 메뉴 버튼을 3초간 눌러 기능모드에 진입합니다.

🔊 롤링 표시 시간 설정




2. + 버튼을 8번 [F9] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 롤링 시간을 설정합니다.

🔊 롤링 시간을 설정하세요.

* 1~9초까지 설정할 수 있습니다. (초기값 0: 밀어내기)



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 변경되었습니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



4. 확장 기능 설정

4-1. 모니터 점검 모드 [E1]

제품 하드웨어의 이상 유무를 확인할 수 있습니다. (버전정보, 버튼/세그먼트/스피커/벨수신 점검)

1. **메뉴** 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

🔊 모니터 점검 모드



2. [E1] 을 확인 후 **확인** 버튼을 누르세요.

3. 음성 안내에 따라 테스트를 진행합니다.


① 버튼을 차례대로 누르세요.

② [rf송신 모드] 음성 출력시 확인 버튼을 누르세요. (생산 공정 사용)

③ [rf수신 모드] 시 호출벨을 누르고 삐죽-소리가 나면

확인 버튼을 누르세요.

④ 버전 정보입니다.

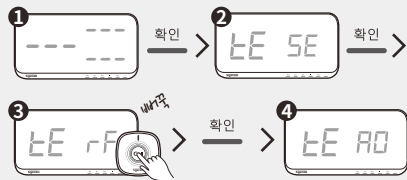

4-2. 그룹 번호 설정 [E2]

그룹 번호 설정이 필요한 상황에서 활용합니다. (전송기와 수신기를 사용할 경우)

1. **메뉴** 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

🔊 그룹번호 설정



2. **+** 버튼을 1번 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.

3. -, +, 이동 버튼으로 그룹 번호를 설정합니다.

* 1~99번까지 설정할 수 있습니다. (초기값: 00)

4. **확인** 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 그룹번호를 설정하세요



4-3. 제품 초기화 모드 [E3]

제품 설정값 및 등록된 벨을 공장 초기화 할 수 있습니다.

1. **메뉴** 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

🔊 제품 초기화 모드



2. **+** 버튼을 2번 [E3] 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.

3. **확인** 버튼을 길게 누르면 초기화가 진행되고
완료되면 재부팅됩니다.

🔊 초기화 하시려면 확인 버튼을 길게 누르세요.



4-4. 무선 복사 메뉴 [E4]

무선 복사를 이용하여 제품 설정값 및 등록된 벨을 다른 제품으로 복사할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**


무선 복사 메뉴



2. **+ 버튼을 3번 [E4] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**


3. **- , + 버튼으로 데이터를 받을 모니터를 수신 모드(rE)로 설정 후 확인버튼을 누르세요.**
※ 수신 모드 먼저 셋팅해야합니다.

모드를 선택하세요

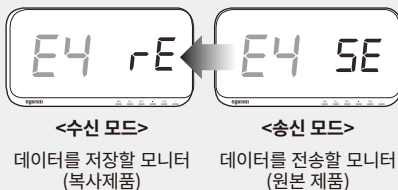

4. **- , + 버튼으로 데이터를 전송하는 모니터를 송신 모드(SE)로 설정 후 확인버튼을 누르세요.**
무선 복사가 시작됩니다.

5. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**
*수신 모드 모니터는 재시작 됩니다.



4-5. 업체 번호 설정 [E5]

업체 번호 설정이 필요한 상황에서 활용합니다. (인근 주변의 사용자 제품과 혼선을 차단하기 위한 식별 번호)

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**


업체번호 설정



2. **+ 버튼을 4번 [E5] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **- , + , 이동 버튼으로 업체 번호를 설정합니다.**
* 1~99번까지 설정할 수 있습니다. (초기값: 01)

업체 번호를 설정하세요

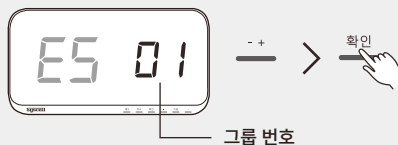

4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

4-6. 수신 딜레이 시간 설정 [E6]

호출 메시지 중복 수신을 방지하는 시간을 설정할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.**

수신 딜레이 시간 설정



2. **+ 버튼을 5번 [E6] 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.**

3. **-, + 이동 버튼**으로 중복 수신 방지 시간을 설정하세요.
* 0~99초까지 설정할 수 있습니다.

4. **확인 버튼**을 누르면 설정이 완료됩니다.

5. **취소 버튼**을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.

중복수신 방지 시간을 설정하세요.



4-7. 중계 시간 설정 [E7]

호출벨을 수신하여 다른 제품으로 중계하는 시간을 설정할 수 있습니다.

1. **메뉴 버튼**을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

2. **+** 버튼을 6번 [E7] 누른 뒤 **확인 버튼**을 누르세요.

3. **-, + 이동 버튼**으로 중계 딜레이 시간을 설정하세요.
* 0: 중지 / 1: 임의 시간 / 2~9(x0.5sec) 에서 설정하세요.

4. **확인 버튼**을 누르면 설정이 완료됩니다.

5. **취소 버튼**을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.

중계 시간 설정



번호를 입력후 확인버튼을 누르세요.



4-8. 화면 표시자리 설정 [E8]

화면에 표시하는 자릿수를 변경하여 활용할 수 있습니다. (*SR-AA10 모드만 지원)

1. **메뉴 버튼**을 5초간 눌러 확장 기능 모드에 진입합니다.

2. **+** 버튼을 7번 [E8] 누른 뒤 **확인 버튼**을 누르세요.

3. **-, + 버튼**으로 사용할 화면 표시자리를 방식을 선택합니다.

4. **확인 버튼**을 누르면 설정이 완료됩니다.

5. **취소 버튼**을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.

화면 표시자리 설정



A520 모드
5자리 2개 표시

AA10 모드
10자리 1개 표시



5. 무전기 유닛

5-1. 무전기 유닛 제품 구성




5-2. 무전기 유닛 호출음성 설정 [t1]

무전기 유닛 수신기 + 수신기/무전기 연결선 + 수신기와 연결될 무전기(1) + 수신받을 무전기(2) 연결시킨 후 전원을 연결한 상태에서 기능을 설정해야 합니다.

1. **메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼을 5초간 누르세요.**

🔊 무전기 호출음성 설정

2. **확인 버튼을 눌러 호출음성 설정 모드에 진입합니다.**



3. **-, + 버튼으로 원하는 소리 번호를 선택합니다.**

🔊 소리를 선택하세요.



4. **확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.**

🔊 설정하였습니다.

5. **취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.**



무전기 호출 음성 초기 설정

“(A)딩~동 + (B)0번 호출입니다” - (A) 호출음은 기능 버튼을 누르면 변경됩니다.



ex) (A)호출음 1번, (B)보이스 음원 11번

딩~동 26번 **고백님** 음식 찾아가세요.

(B)무전기 호출 음성 종류

번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음	번호	호출음
1	-번	11	-번 고객님 음식 찾아가세요.	21	-번 테이블 커피 나왔습니다.	31	-번 차량 호출입니다.
2	-번 호출입니다.	12	-번 고객님 커피 나왔습니다.	22	-번 테이블 호출입니다.	32	-번 코너 호출입니다.
3	-번 호출하였습니다.	13	-번 손님	23	-번 테이블 호출하였습니다.	33	-번 도움 요청입니다.
4	-번 고실	14	-번 손님 호출입니다.	24	-번 직원 호출입니다.	34	-번 주차 도와주세요.
5	-번 호출 호출입니다.	15	-번 손님 호출하였습니다.	25	-번 직원 호출하였습니다.	35	-번 화장실 호출입니다.
6	-번 호출 호출하였습니다.	16	-번 손님 음식 나왔습니다.	26	-번 담당자 호출입니다.	36	-번 비상입니다.
7	-번 고객님	17	-번 손님 음식 찾아가세요.	27	-번 담당자 호출하였습니다.	37	-번 긴급상황입니다.
8	-번 고객님 호출입니다.	18	-번 손님 커피 나왔습니다.	28	-번 웨이터 호출입니다.		
9	-번 고객님 호출하였습니다.	19	-번 테이블 음식 나왔습니다.	29	-번 점장 호출입니다.		
10	-번 고객님 음식 나왔습니다.	20	-번 테이블 음식 찾아가세요.	30	-번 점장 호출하였습니다.		

5-3. 무전기 확인음성 설정 [t2]

무전기에서 호출 확인 음성을 설정할 수 있습니다.(삭제 버튼이 있는 송신기만 지원)

1. **메뉴** 버튼을 5초간 누르고 **이동** 버튼을 5초간 누르세요.

🔊 무전기 확인음성 설정

2. **+** 버튼을 1번 누른 뒤 **확인** 버튼을 누르세요.



3. **-, +** 버튼으로 원하는 소리 번호를 선택합니다.

🔊 소리를 선택하세요.



4. **확인** 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 설정하였습니다.

5. **취소** 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.



번호	확인음성	번호	확인음성	번호	확인음성	번호	확인음성
1	-번	4	-번 삭제하였습니다.	7	-번 해결되었습니다.	10	-번 정상입니다.
2	-번 확인하였습니다.	5	-번 완료되었습니다.	8	-번 취소되었습니다.		
3	-번 취소하였습니다.	6	-번 처리되었습니다.	9	-번 준비되었습니다.		

5-4. 무전기 소리 횟수 설정 [t3]

무전기를 통해 표현되는 호출 번호를 반복 표현해주는 횟수를 설정할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼을 5초간 누르세요.

🔊 무전기 소리 횟수 설정




2. + 버튼을 2번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 원하는 소리 횟수를 선택하세요.

* 무전기 소리횟수 1~10회 선택

🔊 소리 횟수를 선택하세요.



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 설정하였습니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.

5-5. 무전기 볼륨 설정 [t4]

수신기에서 무전기로 전송할때의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

* 무전기 유닛 세트가 모두 ON상태에서 설정해야 합니다.

1. 메뉴 버튼을 5초간 누르고 이동버튼을 5초간 누르세요.

🔊 무전기 볼륨 설정



2. + 버튼을 3번 누른 뒤 확인 버튼을 누르세요.

3. -, + 버튼으로 원하는 볼륨을 설정합니다.

* 무전기 키톤 설정은 1~20

* 초기설정: 12

🔊 소리를 선택하세요.



4. 확인 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

🔊 설정하였습니다.



5. 취소 버튼을 누르면 해당 설정 모드에서 나옵니다.