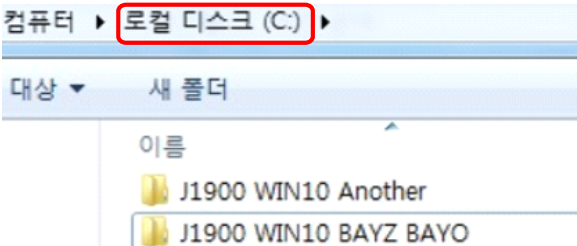
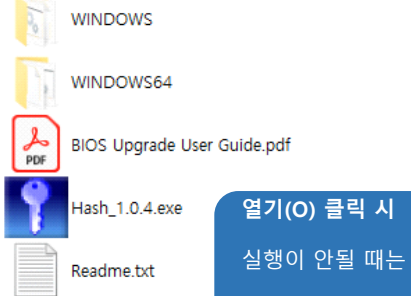
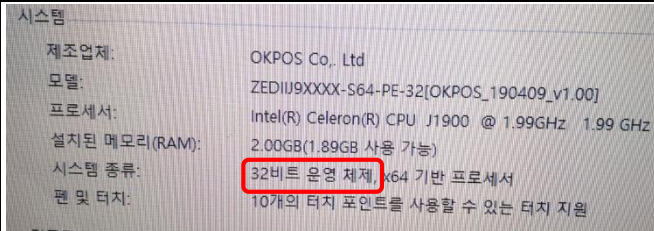
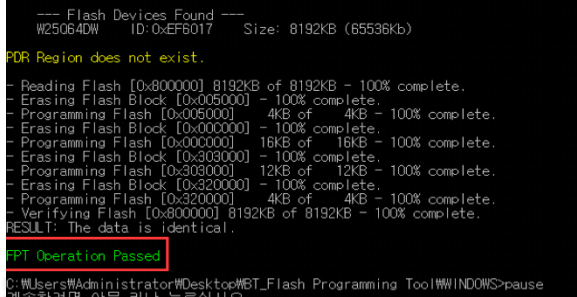


J1900 Windows 10 사용 모델 BIOS Update guide (Page1)

No.	절차	내용
1		1. Bios를 다운로드 받을 파일의 경로를 C:\W 에 압축을 해제한다. (중요 포인트) ※ Bios Update 폴더 경로에 한글 미기입 확인 (한글로된 경로가 있을시 Bios업데이트 진행이 안될수 있음.) 2. 사용하고 있는 제품의 사양을 확인 하여, Bios FirmWare를 다운로드 받는다.
2		■ 사용중인 OS의 Bit를 확인한다. (오른쪽 사진의 비트 확인 방법 참조) - OS-32bit 사용시 WINDOWS 파일 Open OS-64bit 사용시 WINDOWS64 파일 Open 시스템  Bit 확인 방법 : 1. 내컴퓨터를 오른쪽 마우스로 클릭하여, 속성을 선택한다. 2. 32비트 운영체제 or 64비트 운영체제 확인
3		■ UP.bat 파일을 선택, 마우스의 오른쪽 클릭하여, 열기(O) 실행이 안될시 관리자 권한으로 실행(A) 을 클릭한다. ■ UP.bat 파일로 F/W Update가 안될 경우 - flash.bat 파일을 선택, 마우스의 오른쪽 클릭하여, 열기(O) 실행이 안될시 관리자 권한으로 실행(A) 을 클릭한다. - example) : ZED7-POS 17inch
4		FPT Operation Passed 메시지가 출력시 정상적으로 설치 되었으며, 엔터키를 눌러 도스창을 종료 시킨다 주의사항 : 1. BIOS 업데이트 전 사용중인 모든 프로그램을 종료한다. 2. BIOS 업데이트 진행중 절대 종료버튼이나, 어떠한 키도 눌러서는 안된다. 3. FPT Operation Passed 메시지가 출력되면 엔터키를 눌러 종료 한다. 4. 재부팅을 실행 한 후 정상적으로 사용한다.

J1900 Windows 10 사용 모델 BIOS Update guide (Page2)

Model	Main Board	POS 명칭	inch	Display setting			F/W Name	BIN.File Name	date
				해상도	Chanel Single or Dual	LCD input Voltage			
J1900 WIN10	(OKMB-BAYO)	Optimus	15inch	1024*768	S24Bit	3.3V	S265A009_OKMB-BAYO_20190426	S265A009.BIN	2019.04.12
	(OKMB-BAYZ)	ZED5/I/K/Z/ N-POS(15inch)	15inch	1024*768	S24Bit	3.3V	S301A012_OKMB-BAYZ_20190426	S301A012-OKPOS.BIN	2019.04.09
		W-POS (W-156)	15.6inch	1366*768	S18Bit	3.3V	A012A-1366x768-s18	S301A012A-OKPOS.BIN	2019.04.09
		ZED7/N-POS(17in)	17inch	1280*1024	D24Bit	5V	A012C-1280x1024-d24	S301A012C-OKPOS.BIN	2019.04.26
		W-POS (W-185)	18.5inch	1366*768	S24Bit	5V	A012B-1366x768-s24	S301A012B-OKPOS.BIN	2019.04.09
		OK-K1	21.5inch	1920*1080	D24Bit	5V	S301A012D-1920x1080-d24	S301A012D-OKPOS.BIN	2019.04.09